

Télécommande pour porte de Garage

Modèle: G6K

1. INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat du Télécommande pour porte de Garage Skylink^{MC}, modèle G6K. Le modèle G6K fonctionne avec le récepteur de porte de garage Skylink^{MC}, tel que le Smart Button^{MC} et EQ / IQ Ouvre Porte de Garage. Dans ce kit, vous trouverez un transmetteur clavier avec des batteries à lithium de 3 volts et des vis de montage.

- 1 pièces vis 2.6 x 6
- 1 pièces vis 2.6 x 12
- 1 pièces vis 2.6 x 25



Télécommande pour porte de Garage (Batterie incluse)

2. PROGRAMMEZ LE CLAVIER À UNE RECEPTION DE PORTE DE GARAGE

Avant de commencer, retirez l'isolateur des batteries du transmetteur clavier.


Le transmetteur à clavier peut opérer jusqu'à 4 récepteurs porte de garage / portes. La même combinaison sera utilisé pour toutes es portes. La combinaison pré-programmé est [0,0,0,0.]

- Pour opérer la 1ère porte, entrez [0 0 0 0][#][1]
- Pour opérer la 2ème porte, entrez [0 0 0 0][#][2]
- Pour opérer la 3ème porte, entrez [0 0 0 0][#][3]
- Pour opérer la 4ème porte, entrez [0 0 0 0][#][4]

Pour programmer le transmetteur Clavier au récepteur de porte de garage, vous devez choisir la porte que vous voulez opérer. Si vous avez seulement un récepteur de porte de garage, il est suggéré d'utiliser la 1ère porte, [0 0 0 0][#][1]. Suivez les instructions ci-dessous pour programmer le transmetteur Clavier.

I) PROGRAMMER LE CLAVIER AU SMART BUTTON^{MC} GTR


- Avec le Smart Button^{MC} GTR connecté à la console murale existante. La lumière rouge du Smart Button^{MC} devrait clignoter une fois qu'il soit branché. Si la lumière rouge du Smart Button^{MC} clignote lentement, ceci indique qu'il est dans le mode d'attente.
- Appuyez sur le bouton d'Apprentissage du côté du GTR.
- Une fois le bouton d'apprentissage appuyé, la lumière rouge LED clignotera rapidement. Vous pouvez relâcher le bouton.
- Entrez la combinaison pré-programmé [0000][#][x] durant le 5 premières secondes, "x" étant le numéro de la porte.
- Une fois le transmetteur clavier programmé, la lumière rouge LED clignotera lentement, de la même façon que dans le mode d'attente.

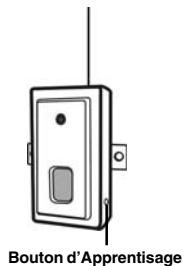

Bouton d'Apprentissage

II) PROGRAMMER LE CLAVIER AU EQ OUVRE PORTE DE GARAGE

- Appuyez sur le bouton "Learn" de l'ouvre porte de garage EQ, le voyant jaune clignotera pendant 30 secondes.
- Dans les 30 secondes, activez transmetteur à clavier en entrant le numéro de passe et numéro de porte. Par exemple, si le numéro de passe est 0000 et la porte 1 est utilisé, vous devez entrer [0000][#][1].
- Une fois que le clavier est programmé, la voyant jaune sera désactivé.

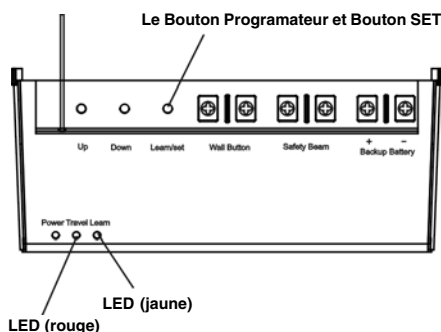

2. PROGRAMMEZ LE CLAVIER À UNE RECEPTION DE PORTE DE GARAGE (CONTINUÉ)

III) PROGRAMMER LE CLAVIER AU IQ OUVRE PORTE DE GARAGE

- Appuyez et maintenez le bouton PROG de la console murale LCD pendant 10 secondes jusqu'à ce que "PROG" icône apparait sur l'écran.
- Appuyez sur le bouton PROG de nouveau jusqu'à ce que le "📶" apparait à l'écran.
- Activer transmetteur à clavier en entrant le numéro de passe et le numéro de porte. Par exemple, si le numéro de passe est 0000 et la porte 1 est utilisé, vous devez entrer [0000][#][1]. Si la télécommande est programmée, l'icône de "📶" va rester.




Télécommande icône

- Si une télécommande additionnelle doit être programme, appuyez sur le bouton "↑", le "📶" icône clignotera encore, vous pouvez programmer d'autres télécommandes.

3. INSTALLATION

Vous pouvez installer le transmetteur à clavier sur un emplacement désiré avec les vis fournies. Soulevez le couvercle et enserrez la vis dans l'espace du haut (a). Enlevez le couvercle du compartiment des batteries et enserrez la vis dans l'espace (b). Serrez les vis. Remplacez le couvercle et serrez les vis (c).

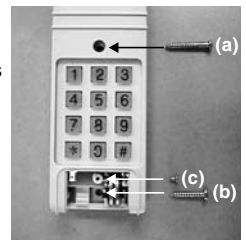

4. DÉPANNAGE

Q: L'ouvre-porte de garage ne réagit pas lorsque les bouton du transmetteur sont appuyés, quoi faire?

- R: - Faites sure que les trois bips s'entendent après avoir entré la combinaison pré-programmé [0000][#][X.], "x," étant le numéro de la porte. Si les 3 bips ne s'entendent pas, ceci signifie que votre NIP est incorrecte. Essayez le NIP à nouveau.
- Faites sure que les fils soient bien connectés du Smart Button^{MC} à la console murale.
 - Faites sure que le transmetteur clavier a été programmé au Smart Button^{MC}. Reférez-vous à la section 2 pour la programmation du clavier au récepteur.

5. ANNULER LE TRANSMETTEUR CLA VIER DU RECEPTION DE PORTE DE GARAGE

Vous pouvez annuler le(s) transmetteur(s) clavier du Smart Button^{MC}. Reférez au manuel du récepteur de porte de garage pour effacer transmetteur à clavier.

6. CHANGER LE NIP

Suivez les instructions ci-dessous pour change le NIP.

Pour changer votre NIP:


- Entrez le NIP present, (Pré-programmé à 0000,) et appuyez sur * .
- Entrez le nouveau NIP de 4 chiffres, et ensuite * .
- Entrez le nouveau NIP à nouveau et * .

Par exemple, si vous change votre NIP de 0000 à 123456, entrez ce qui suit: 0000, *, 123456, *, 123456, * .

Le changement sera confirmé par un long bip.

7. BATTERIES

Deux batteries à 3 volts de Lithium (CR2032 – incluses)



Compartiment
des batteries

Il est temps de changer les batteries lorsque la lumière LED à l'arrière des touches n'apparaît plus.

8. TRANSMETTEURS ADDITIONNELS

Vous pouvez programmer des transmetteur supplémentaires aux récepteurs Skylink^{MD}. Skylink^{MD} offre des transmetteurs style Porte-clés et avec pince à visière pour les voitures, fonctionnant avec le récepteur.

Pour plus d'information, visitez notre site web à www.skylinkhome.com ou contactez-nous.



9. AVERTISSEMENT

NE PAS laisser les enfants utiliser le transmetteur de porte de garage sans la supervision d'un adulte. Les enfants peuvent se blesser ou blesser d'autres personnes avec la porte de garage.

10. FCC

La télécommande de porte de garage universelle est approuvée par la FCC et est conforme à la section 15 des règlements de la FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne peut pas cause d'interférences dangereuses.
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT:

Les changements ou modifications de cet appareil non homologués expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

11. GARANTIE

Si, dans l'année suivant la date d'achat, ce produit devient défectueux (à l'exception de la pile) en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau, il sera réparé ou remplacé sans frais. La preuve d'achat est requise.

12. SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous souhaitez acheter d'autres produits Skylink ou si vous avez de la difficulté à les faire fonctionner, veuillez visiter notre site web pour faire certain que le manuel que vous avez est le plus récent, ou contactez-nous :

1. Visiter notre section « Questions et Réponses » sur notre site web à www.skylinkhome.com ou
2. envoyer nous un email à support@skylinkhome.com
3. Appeler notre ligne sans frais au 1-800-304-1187 du Lundi au Vendredi, 9h00 à 17h00 EST. Fax (800) 286-1320

SERVICE À LA CLIENTÈLE

17 Sheard Avenue, Brampton, Ontario, Canada L6Y 1J3

Courrier électronique: support@skylinkhome.com

<http://www.skylinkhome.com>

P/N. 101Z494-001

^{MD} Marques déposées de leur compagnie respectives.

©2009 SKYLINK GROUP